

Lingettes de détection Cocaïne

Référence : MMC-02


Mode d'emploi

Le port de gant est obligatoire pour éviter les éventuelles irritations de la peau.

- 1) Déchirer délicatement l'emballage (ouverture facile),
- 2) Extraire la lingette de l'emballage,
- 3) Frotter la lingette sur la surface à contrôler,
- 4) En présence de cocaïne, la lingette se colore **immédiatement** en bleu clair.

L'intensité de la coloration bleue de la lingette dépend de la quantité de cocaïne présente sur l'objet examiné.

L'apparition de rayures ou de petites tâches bleues indique la présence de cocaïne.

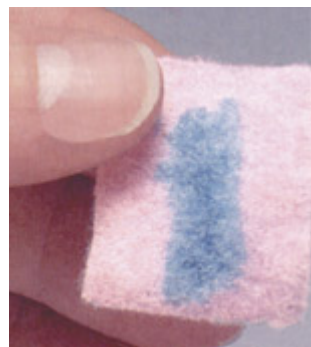

Mise en garde

Lingette à usage unique - Ne pas utiliser la lingette si celle-ci est sèche, sale ou a déjà été utilisée.

Conditionnement :

Boîte de 50 lingettes emballées individuellement (Format 13.5 x 15 cm)

Stockage

A conserver à une température <30°C.

L'emballage hermétique permet de conserver le produit sans limite dans le temps dans des conditions normales de stockage.

Elimination

Les lingettes usagées (Z/micro 15.98, matière non tissée) peuvent être éliminées avec les ordures ménagères.

Informations générales

Le fournisseur n'est pas responsable des dommages éventuels causés aux biens et/ou aux personnes suite à l'utilisation de ces lingettes.